

neesekt®

グーガンセット

Hot Melt Glue Gun Kit

A high-powered glue gun of the AC100V 50W type for DIY.
With Plastic Case and Black and White glue sticks



MODEL : NYGG150-SA50WHOGR (オリーブグリーン)
 NYGG150-SA50WHSBE (サンドベージュ)
 NYGG150-SA50WHBRD (ベリーレッド)
 NYGG150-SA50WHBGY (ブルーグレー)
 NYGG150-SA50WHSWH (スノーホワイト)
 NYGG150-SA50WHCBK (カーボンブラック)

⚠ グルースティックを後方から引き抜かないでください

グーガン本体に一度挿入して使用した（溶かした）グルースティックは本体後部より絶対に引き抜かないでください。内部機構の破損や溶けたグルーが逆流することで使用不能となります。グルースティックの色を変更する場合は、使用中のグルースティックを使い切ってから新しいグルースティックを新たに挿入してください。（黒→白のような場合は濃い色がしばらく吐出されてしまいますので、完全に色が変わるまで変更後のスティックを一定量使用する必要があります。）

安全にご使用していただくために

●必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。取扱いに不慣れな人や正しい操作のできない人はお使いにならないでください。●本製品を正しく安全にお使いいただき、ご自身や周囲に危険がおよぶ可能性を防止するために、下記のように『警告』『注意』の2種に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってお使いください。●『注意』に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。正しく安全にご使用ください。

 警告	取扱を誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
 注意	取扱を誤った場合、傷害を負う可能性及び物理的損害のみ想定がされる場合。

工具全般についての注意事項

警告

1. 安全確認

●製品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・ゆりみ・ひび割れ等本製品や付属品に異常がないことを確認してください。●作業前には必ず状態確認とテスト使用を行い、本製品に破損・ゆがみ・異常音等がないことを確認してから使用してください。●本製品を水に濡らしてしまった場合は危険ですので使用しないでください。●本製品を誤って落としたりぶつけたときは、破損や亀裂がないことを確認してください。

2. 作業中の周囲の安全確保

●作業中、使用者以外の人や動物を近づけないでください。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。●子供が使用する場合は必ず大人の保護者が同伴の上で安全を確保してください。

3. 作業環境整備

●作業場は十分明るくしてください。●作業所はいつも整理・整頓し、きれいに保ってください。作業の妨げになる物は取り除いてください。●以下の環境下での使用は、火災や爆発、感電、落下など、人体に傷害を与える可能性がありますので、止めてください。

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| (1) 水中や海中 | (5) 輝発生の高い溶剤などがある場所 |
| (2) 腐食性ガス | (6) 火気の側や、急激な温度上昇する場所 |
| (3) 漏れた場所や湿気の多い場所の発生 | (7) 暴風、積雪、強風、雷などの悪天候時 |
| (4) 通気が悪く、換気のできない場所 | (8) ガソリン・軽油・灯油などの燃料がある場所 |

4. 作業時の服装

●溶けたグルースティックが目、手や指に触れると、人体に傷害を与えますので必ず保護メガネ、安全手袋を着用してください。●作業に適した服装（長袖・長ズボン）で作業してください。●長い髪はしばるか帽子などで覆ってください。

5. 作業時の注意

●足元の不安定な場所や無理な姿勢で使用しないでください。（ケガ、事故の原因）●安全に効率よく作業するために、工具の能力に合った速さで作業してください。特にグルーガンは無理にトリガーを引くと破損します。

6. 電源コードの取扱い

●電源コードを、乱暴に扱ったり、熱や油、鋭利な部位に、近づけないでください。（断線する原因）●電源コードを、加工したり、折り曲げたり、束ねないでください。（発熱や発火の原因）

7. 感電防止

●濡れた手で取扱いや電源プラグの抜き差しはしないでください。（感電の原因）
●製品は原則として分解しないでください。

8. 保管方法

●使用しないときは、直射日光の当たらない風通しの良い乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な場所や、鍵のかかる場所にきちんと保管してください。

9. 作業安全

●過労と思われるときや、飲酒や風邪薬などの眠気を催す薬物を服用しているときには使用しないでください。(判断力が鈍り重大な事故の原因)

●子供と妊娠中の方は、使用に際しリスクが高いため十分に注意してください。

子供単独での使用は絶対にお止めください。大人の保護者が同伴の上で安全確認と監督指導をしてください。

●本製品を使用する場合は、取扱方法・作業方法・周りの状況等に十分注意して慎重に使用してください。

10. 使用後のケース収納

●グルーガンを専用ケースに収納する時は、本体が十分に冷えていることを確認して行ってください。

11. 定期点検

●使用前に部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。

●可動部分の位置調整、および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他運転に影響を及ぼすすべての箇所に異常が無いか確認してください。

12. 分解・修理・改造の禁止

●修理技術者以外の方は、本取扱説明書に記載されていない、本体の分解・修理・改造は原則として禁止します。



1. お手入れ

●安全に効率よく作業するために常にお手入れをし、正常な状態を保ってください。●本製品に油やグリースが付着した場合は、やわらかい布でから拭きしてください。●汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後は乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。●ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。(故障・破損の原因)●本製品は定期的に点検し、損傷している場合は弊社窓口にて修理をお申し付けください。

2. グルースティックの取扱い ★挿入したグルースティックは絶対に抜き取らないでください。

●グルースティックは食べ物ではありませんので、食べられません。子供や幼児が誤って口に含む可能性がありますので、手の届かない場所に保管してください。●グルースティックを補充するときは、耐熱性のある平滑な作業マットや受皿の上で、必ずノズルを下に向け慎重に補充してください。ノズルの角度によっては、グルースティックが溶け落ち、やけどやケガをする恐れがあります。●グルーガンに差し込んだグルースティックは構造上取り出すことができません。色を替える場合は差し込まれているグルースティックを半分程度消費した後に新たなグルースティックを差し込んで使用してください。この時、吐出されるグルーの色が混ざる場合があるため、必要に応じて色が安定するまでグルーを消費してからご使用ください。

3. グルーガン本体の取扱いに注意してください。

●延長コードは、使用しないでください。電圧降下により、正常に作動しない可能性があります。また、抵抗増大によりコードが発熱し危険です。●接着箇所のゴミや汚れ、油分は取り除いてください。接着不良の原因となります。●一時中断や冷却するときは、必ずスタンドを使用し安定した場所に立てて置いてください。不安定な場所では本体が倒れ、グルーの流出によるやけど、破損の原因となるのでお止めください。●電源投入直後はヒーター部の温度が上がるまで約 90 秒程トリガーを引かずに待機してください。また、連続使用中にトリガーの動きが重くなったら約 15 ～ 30 秒程度休止してください。トリガーの抵抗が増えたときはグルーを溶かす能力が追い付いていない状況です。トリガーを無理に引くと、破損する恐れがあります。●使用しないときはこまめに電源を切り、電源を投入したまま 15 分以上放置しないでください。グルーガンを 15 分以上使用しない場合は安全のため電源を切り、スタンドを立てて安定した平面に置き、グルーが完全に冷えてからケースに収納してください。●グルーガンの電源を入れた状態や、電源プラグを差し込んだ状態のまま放置しないでください。思わぬ事故や火災の原因となります。●強度を必要とする物の接着には使用しないでください。●グルーガンを天井面など上向きに使用しないでください。グルーが逆流し故障の原因となります。

●グルーガン使用時は必ずスタンドを立てて安定した平面の上に置き、横倒しにして置かないでください。適切に使用しなかった場合には溶けたグルーが内部で逆流し、グルーガン内部機構を損傷し使用できなくなる恐れや、やけどの危険性があります。●グルーガンに変形や亀裂など異常がみられた場合には使用せず、弊社窓口にご相談ください。

製品スペック

- 製品サイズ 約 15.8×12.3×4.3cm
- 製品重量 約 240g
- 製品材質 ナイロン 6/ 一部アルミニウム合金
- 電源コード長さ 約 1.5m
- 定格電圧 AC 100V 50/60HZ
- 定格消費電力 50W
- 予熱時間 約 90 秒
- 接着温度 160℃
- 連続使用 可

(ただし 15 分以上まったく使用しない場合には電源を切り不具合防止のため使用時に再度電源を入れてください)

■対応材質 スチール、木、プラスチック、織物、タイル、セラミックなど

■対応グルースティック径 7.0mm (6.8～7.2mm)

家庭用品品質表示法に基づく表示

種類 熱溶融形接着剤 (グルースティック)

成分 エチレン・酢酸ビニル樹脂 45%
フェノキシメチルポリスチレン樹脂 45%
ワックス 10%


溶解温度 約 160℃

正味量 約 6g


他社製のグルースティックも直径が合えば基本的には使用可能ですが、材質や製品特性・粘度などの違いにより液ダレしやすくなる場合や接着力や使用感が変化してしまう場合もあります。
ご心配な場合は別売の nesekt 純正グルースティック各種をお求めください。

付属品一覧

【黒】
グルースティック
Φ7×150mm・・・15 本




【白色半透明】
グルースティック
Φ7×150mm・・・15 本



収納ケース ×1



製品詳細

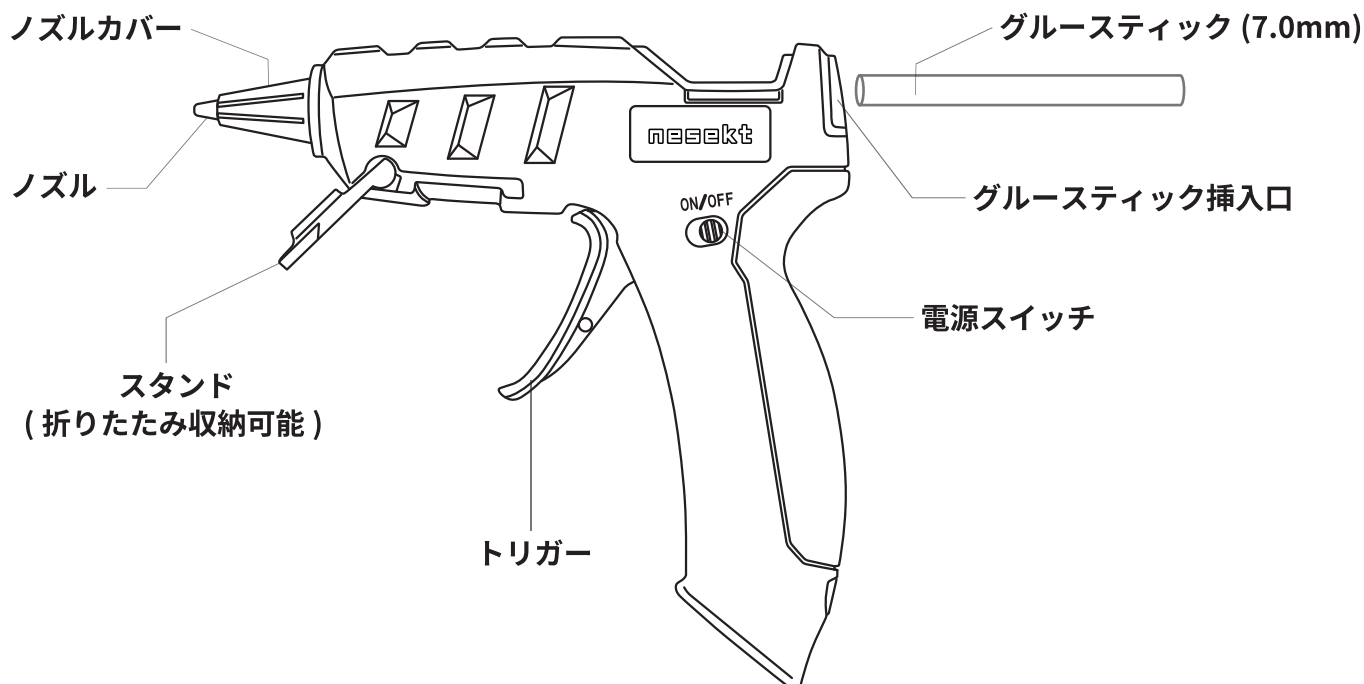

使用方法

1) 電源プラグを AC100V コンセントに差し込みます。

注意

ノズル部分が高温になるため、直接触れないようにしてください。小さなお子様は特に注意してください。長袖長ズボン、手袋やシリコン製の指サックなどをするとより安全です。

2) スタンドを使用して本体を立て、ノズルを下向きにします。

※使用中に仮置きするときは、ノズルから溶けた接着剤が垂れる恐れがあります。必ずスタンドを立て、本体の下に木や段ボールを敷くなどしてください。

注意

先端を上へ向けたり、作業台の上に横に置いたりすると溶けたグルーが逆流して、グルーの送り込み不良の原因となります。

3) グルースティックを充填します。

(充填方法は P5 を参照)

4) 電源を ON にして、90 秒、余熱状態にします。

注意

グルースティックが吐出可能になるまで約 90 秒ほどかかります。温度が低いうちに連続して無理に押し出すと溶けたグルーが適切に吐出されずにノズルが詰まったり、逆流によりトリガーが引けなくなったり、製品故障の原因になります。



電源スイッチ ON
→パイロットランプ点灯

5) 接着面にノズルを向け、トリガーを引くとグルーが出ます。

注意

グルーが糸を引いてしまいキレが悪い場合は少し浮かせた状態でトリガーを離して渦を巻くようにすると綺麗にグルーが纏まります。

6) グルーを接着面に向け、やけどに十分注意しながら対象物同士を 10 ～ 15 秒以内に圧着させてください。10 秒以上圧着すると 1 ～ 2 分でグルーが冷え硬化します。

7) 使用後は、電源スイッチを切り、電源プラグもコンセントより抜いてください。



●初回使用時には、本体にグルースティックを充填してください。

※初回通電時のみ、わずかにヒーターから煙が発生する場合があります。数分で収まりますので異常ではありません。

- 1) 電源プラグを、AC100V コンセントに差し込み電源スイッチを入れ約 90 秒待ちます。
- 2) 挿入口に、グルースティックを差し込みます。
- 3) トリガーが固くなるまで数回握り、グルースティックを押し出します。
- 4) もしトリガーが固くなったら、握るのを止めて 15 秒程度待ってください。
- 5) 再度トリガーを握り、ノズル先端からグルーが吐出されれば使用可能な状態となります。



トリガーに抵抗を感じたら少し時間を置く
無理にトリガーを引くと破損します。

注意

一度差し込んだグルースティックは絶対に本体後方から引き抜かないでください。グルーガン内部に溶けたグルーが漏れ出しグルーガンが破損します。

●トリガーを握ってもグルースティックが出てこない場合は、新品のグルースティックを後方より新たに補充します。

- 1) 挿入口に新しいグルースティックを差し込みます。この時、古いグルースティックが残っている状態です。
- 2) トリガーを握って新しいグルーを送り込みます。
- 3) グルーが押し出されノズル先端から吐出されます。
- 4) もしトリガーが固くなったら、握るのを止めて 15 秒程度待ってください。

⚠ グルースティックを後方から引き抜かないでください



溶けたグルースティックを引き抜いてしまうと、溶けたグルーがスティックの送り込みリンク機構に付着して固着してしまい、グルーの送り込みができなくなります。

製品保証・アフターサービス

日本国内において保証期間内に取扱説明書、本体ラベルなどの記載内容に従って正常な使用状態において故障（破損）した場合には、本書の記載内容に基づいて無償にて保証対応させていただきます。※

保証期間内に故障（破損）・交換をご依頼になる場合は下記の情報と共に、具体的な不具合や故障の内容をご購入の各モール（amazon/ 楽天 /yahoo! など）、もしくは弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

①ご購入製品 ②ご購入時期 ③ご購入時の注文番号（不明な場合でも承ります）④氏名 ⑤電話番号やメールアドレスなどご連絡先

※お客様のご都合により弊社へご返品やご送付いただく場合の送料や諸経費はお客様のご負担となります。

保証除外項目（保証期間内でも次のような場合には保証対象外となります。）

1. 本書のご提示が無い場合。（ご注文履歴・状況等が確認できた場合はその限りではありません）
2. 誤った使用方法、取扱上の不注意によって生じた損害や故障。不当な修理や改造によって生じた損害や故障。
3. 使用や保管に伴う通常の摩耗や劣化、自然損耗など、客観的に製品の不良のみによる不具合と考えられない場合。
4. 天災、地震、水害、落雷その他天変地異、ガス害、塩害、公害などによって生じた損害や故障（破損）。
5. お買い上げ後の移動や輸送によって生じた損害や故障（輸送事故・運送事故）など運送会社による保証を要するもの。
6. 保証期間経過後のご依頼や、客観的事実を基に当社が保証対象として合理的に認められない場合。

・本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

・本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

・本書は本製品の故障（破損）、に対し弊社の判断により製品本体の修理・交換・返金対応などの保証対応をするものであって、本製品の仕様または使用不能によって生じた関連する損害に対して、当社が責任を負うものではありません。

・本書は明示した期間・条件のもとにおいて保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

・保証期間が過ぎてしまった場合でも修理などのご相談を承ります。（御見積の上で有償修理・対応となる場合があります）

・補修部品などに関しては弊社カスタマーサポートまでお気軽にご相談ください。

●お届け時のパッケージ破損・製品破損などについて

外装箱は輸送時に製品を保護するためのもので外装箱のみの破損は保証対象となりません。ただし外装箱に加えて製品にも破損がある場合は、輸送事故として配送会社へ連絡の上で弊社カスタマーサポートまでご相談ください。

カスタマーサポート

製品についてお気づきの点やご不明な点がございましたら、販売店様もしくはカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。公式 LINE からもお問い合わせいただけます。



03-6381-3277 受付時間 10:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 16:00（土・日・祝を除く）



support@nesekt.co.jp

株式会社ネセクト

〒130-0003 東京都墨田区横川3-12-2 Rimba Tokyo Oshiage 2F

www.nesekt.co.jp

【重要】この取扱説明書は大切に保管してください。また、本製品を貸し出す場合や譲渡する場合は、この取扱説明書も一緒に渡してください。

nesekt®

Never Ever Stop Exploring, Keep Trying.