

保護メガネ クリア (防曇コーティング)

Safety Goggle CLEAR (Anti Fog)

MODEL : NDSG120-HA1SCLR

安全に正しく製品をご使用いただくためのお願い

このたびは、ネセクト製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意 / 使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。ご不明な点はカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。



セット内容

製品到着後、必ずセット内容がすべて含まれ破損などが無いかご確認ください。

イメージ	名称	入数	仕様
	保護メガネ本体	1	一眼スペクタクル形(サイドシールドあり) ポリカーボネート製(防曇コーティング) 外寸 W160×D160×H50mm 重量 約40g フリーサイズ/ストラップホール付き ※ストラップやひもは付属していません ※EVA製収納袋はソフトケースとして使用可能




アルコールや溶剤を使用するとコーティングの剥がれやクモリの発生、微細なクラックの原因となります。絶対に使用しないでください。

製品特徴

- 全体的に丸みを帯びたデザインとすることで、顔のカタチやサイズにフィットしやすい形状としました。
- 高い透明度と耐衝撃性を両立するポリカーボネート製
 レンズも含めすべてポリカーボネート製となっています。歪みの少ないクリアな視界を実現し、曇りを抑制する防曇コーティング仕様です。
 - 左右一体型のレンズ部は上部にシールド(保護板)を設け、上方向からの飛来物の侵入も抑制します。
 - ストラップホールつき
 ひもやストラップなどを通して、脱落防止用として首にぶら下げることができます。
 ※ひもやストラップは付属していません。
- テンプル(つる)部はサイドベンチレーション(通気口)付きで、曇りを抑制する構造となっています。幅広構造により側面方向からの飛来物の侵入も抑制します。
- レンズ部とテンプル部が外れてしまった場合ははめ込み式の構造ですので、レンズ側の穴にテンプル側の突起を順番に入れて組立復元をしてください。

オーバーグラス対応（主に前方からの保護のみ）

本製品は、メガネを着用した状態でその上に保護メガネを装着するオーバーグラスに対応しております。ただし、使用可能なメガネのおよそのサイズは下図の通り限定されます。また、オーバーグラス対応時には前方以外の上下左右の保護性能は隙間により低下します。オーバーグラス対応時にも全方位の保護が必要な場合は、より深型のオーバーグラス専用の保護メガネをお求めください。

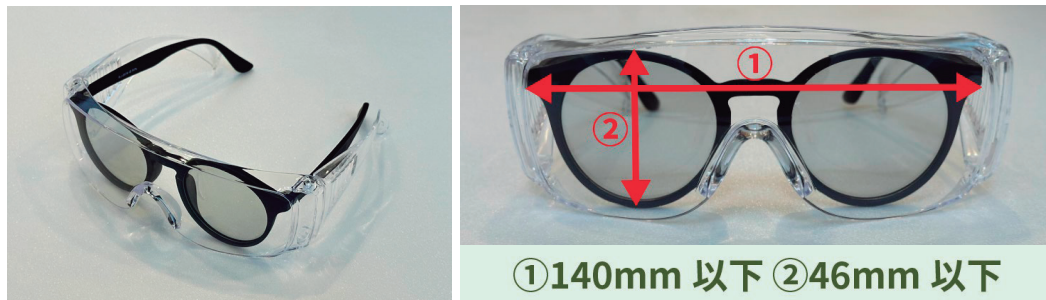

用途および使用範囲 ※用途外の使用はしないでください。

本製品は、一般作業などで発生する飛来物などから作業者の目を保護するための保護めがねです。
・研磨作業 ・精密工作 ・組立作業 ・草刈り作業 ・一般整備作業 ・感染対策（補助の使用）など
本製品は完全密閉型ではありませんが、主に目への飛沫を遮蔽することができるためフェイスシールドやマスク・手袋などと併用することで感染予防対策としてご使用いただけます。ただし使用の適否については各環境により慎重に判断を行い、その他保護具の併用と共に、使用前後において適切な消毒滅菌措置を講じてください。

安全上の注意 ※重大事故防止のため事前に必ずお読みください。

ご使用になる方や他の方への危害、財産などへの被害を未然に防止するために、本製品の使用にあたってお守りいただきたいことを説明しています。



警告 この表示のある欄は「死亡または重症、その他の重大な損害を生じる可能性がある」と考えられる内容です。



注意 この表示のある欄は「傷害を負う可能性、器物損壊などその他の損害を生じる可能性がある」と考えられる内容です。

「注意」に記載された場合でも状況により重大な結果に結びつく可能性があります。正しく安全にご使用ください。この取扱説明書には、製品を安全かつ適切にご使用いただくための一般的な警告と注意事項を記載しています。ただし、すべての使用状況や危険を網羅的に記載することは困難です。

そのため、本書に記載されている内容に加えて、製品の使用時には、ご使用状況に応じて適切な判断と細心の注意を払ってください。

使用にあたり安全な使用が困難な場合は速やかに使用を中止し、不明点がある場合はカスタマーサポートまでご相談ください。当社では可能な限り問題の解決をサポートいたします。

製品の使用、または使用不能によって生じたいかなる損害についても、当社の故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いかねます。お客様ご自身の安全確保と最終的な判断は、ご使用になる方の責任において行ってください。

使用上の警告事項および注意事項

パッケージ・各付属品等に記載の注意事項についても必ずご確認ください



警告 警告事項：本製品の取扱いを誤った場合、使用者が死亡または健康上重大な危害を被る可能性があります。

・紫外線やレーザー光線、X線や放射線などの有害光線類の保護具・防護具としては使用できません。

- ・本製品のみであらゆる方向からの飛来物から保護することはできません。適宜、他の保護具も併用してください。
- ・溶接作業や溶断作業時の目の保護には使用できません。使用しないでください。
- ・鋭利な飛来物が想定される作業環境においては使用しないでください。保護メガネが破損する恐れがあります。
- ・強い衝撃を与える物質の飛来が考えられる作業（ディスクグラインダーや砕石作業など）においてはシールドを併用してください。
- ・使用前には必ず保護メガネの点検を行い、異常を確認した場合は使用しないでください。
- ・一度大きな衝撃や損傷を受けたものは、本来の機能が失われ破損する可能性が高まっています。使用しないでください。
- ・スポーツやレジャー、射撃用途、各種輸送機器の運転用としては適しませんので使用しないでください。

注意

1. 使用開始前の確認事項

- ・内容物の確認：製品を使用する前に、同梱されている内容物がすべて揃っているかを必ずご確認ください。
- ・製品の点検：本製品およびすべての部品に、破損、変形、亀裂などの異常がないかを必ずご確認ください。異常が見つかった場合は、直ちに使用を中止し、販売元にご連絡ください。
- ・本製品の品質には十分な注意を払っておりますが、輸送過程などで生じる可能性のあるご使用や性能に影響のない小さな傷やわずかな樹脂成型上やむを得ない歪みなどを場合がありますので予めご了承ください。ただし、ご使用に影響がある初期不良や損傷、部品の欠品などは保証にて交換対応致します。
- ・取扱説明書の確認：ご使用前に、取扱説明書（本書）の記載内容をすべて読み、十分に理解してからご使用ください。不明な点がある場合は使用しないでください。

2. 使用上の注意と禁止事項

- ・本来の目的以外には絶対に使用しないでください。
- ・本製品を掛けるときは両手でツルを持ち、誤って目を突いて傷つけないように十分に注意してください。
- ・作業中に本製品を外す場合は、十分に周囲の安全を確認してから取り外してください。
- ・粉じんの多い環境で使用した時は、本品の粉じんを軽く払ってから取り外してください。極端に粉じんの多い環境下では、本製品は通気性を確保した保護メガネのため適しません。ゴーグルタイプを使用してください。
- ・皮膚に有害な薬品の取扱い作業などにおいては、本製品は十分な保護性能を有しません。顔全体を保護するシールドタイプを使用してください。
- ・製品に過度な負荷や強い衝撃を与えないでください。破損や変形、予期せぬ事故の原因となります。
- ・火気のそばや高温になる場所（直射日光の当たる車内など）には放置・保管しないでください。変形や火災の原因となります。
- ・製品の分解、修理、改造は絶対に行わないでください。故障や事故の原因となります。

3. 保管と管理

- ・本製品は樹脂製品のためレンズに傷がつく場合があります。レンズ面を下にして置かないでください。
- ・本製品を保管する場合は、外力が加わらない環境でケースなどに入れて傷つかないように保管してください。
- ・お子様やペットの手の届かない場所で、保管してください。誤飲やケガ、いたずらによる破損の原因となります。
- ・湿気の多い場所や水のかかる場所での保管は避けてください。
- ・長期間使用しない場合は、清潔にして乾燥させた後、直射日光の当たらない場所に保管してください。
- ・付属のソフトケースは息息などの恐れがありますので、幼児などのそばに放置せず適切に管理してください。

4. 手入れと廃棄に関する注意

- ・本製品に付着した粉じんなどを水で洗い流し、マイクロファイバーなどのやわらかい布でこすらずに拭いてください。水や汚れが付着したままにしておくと、防曇性能が大幅に低下します。
- ・洗浄が必要な場合には、薄めた中性洗剤（水 1L に食器用洗剤などを 1～2 滴程度）を使用してください。UV-C ライトの使用はごく短時間であれば問題無いですが、紫外線は黄変や脆化の原因となります。
- ・衛生使用時の参考洗浄手順・・・保護手袋をした状態でレンズの内側→外側の順番で洗浄して水分を拭き取り手袋を外し、手指をよく洗って消毒してください。
- ・製品を廃棄する際は、各自治体の定める分別方法に従って適切に処理してください。

5. 異常時の対応

- ・破損や変形、故障が発生した場合は、安全のためにご使用を中止し、修理または交換について販売元にご相談ください。

6. 免責事項

- ・お客様または第三者の誤った使用や、使用中に生じた事故、その他不具合による損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

日本国内製品保証規定

製品名	保護メガネ クリア (防曇コーティング)	製品型式	NDSG120-HA1SCLR
保証期間	製品受領日より1年間	受領日	年 月 日
購入店・モール		注文番号	

日本国内において保証期間内に取扱説明書、本体ラベルなどの記載内容に従って正常な使用状態において故障(破損)した場合には、本書の記載内容に基づいて無償にて保証対応させていただきます。※

保証期間内に故障(破損)・交換をご依頼になる場合は下記の情報と共に、具体的な不具合や故障の内容をご購入店、もしくはご購入の各オンラインショップモール(amazon/楽天/yahoo!など)、もしくは弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

- ①ご購入製品 ②ご購入時期 ③ご購入時の注文番号 ④氏名 ⑤電話番号やメールアドレスなどご連絡先
※お客様都合やご使用上の製品起因ではない不具合品のご返送時の送料や諸費用はお客様のご負担となります。

保証除外項目 (保証期間内でも次のような場合には原則として保証対象外となります。)

1. 本書のご提示が無い場合。(ご注文履歴・状況等が確認できた場合はその限りではありません)
2. 誤った使用方法、取扱上の不注意によって生じた損害や故障。不当な修理や改造によって生じた損害や故障。
3. 使用や保管に伴う経年変化による通常摩耗や劣化、変色、または不具合が製品本体の不良によるものと断定できない場合。
4. 天災、地震、水害、落雷その他天変地異、ガス害、塩害、公害などによって生じた損害や故障(破損)。
5. お買い上げ後の移動や輸送によって生じた損害や故障(輸送事故・運送事故)など運送会社による保証を要するもの。
6. 保証期間経過後のご依頼や、客観的事実を基に当社が保証対象として合理的に認められない場合。

- ・本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- ・本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ・本書は本製品の故障(破損)、に対し弊社の判断により製品本体の修理・交換・返金対応などの保証対応をするものであって、本製品の仕様または使用不能によって生じた関連する損害に対して、当社が責任を負うものではありません。
- ・本書は明示した期間・条件のもとにおいて保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ・保証期間が過ぎてしまっても修理等のご相談を承ります。(御見積の上で有償修理・対応となる場合があります)
- ・補修部品などに関しては弊社カスタマーサポートまでお気軽にご相談ください。

樹脂製のためレンズ端部などに若干のゆがみを生じますが、製品固有の特性であり正常です。

nesekt®

Never Ever Stop Exploring, Keep Trying.

探求を止めてはならない、挑み続けよう。

株式会社ネセクト

〒130-0003 東京都墨田区横川3丁目12-2 Rimba Tokyo Oshiage 2F

カスタマーサポート

TEL 03-6381-3277 (受付時間 10時～12時 / 13時～16時 土日祝日を除く)

MAIL support@nesekt.co.jp