

ヒュッゲ 防災用トイレセット [S/M/L]

HYGGE Portable Emergency Toilet Set

MODEL : [S]NDPT210-S12OGR/[M]NDPT210-M12OGR/[L]NDPT210-L12OGR

安全に正しく製品をご使用いただくためのお願い

このたびは、ネセクト製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意 / 使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。ご不明な点はカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。



セット内容 製品到着後、必ずセット内容がすべて含まれ破損などが無いかご確認ください。

イメージ	名称	入数	仕様
S M L	トイレ本体 (S/M/L いずれか1つ)	1	Sサイズ:W29.2×D33.7×H30.0cm Mサイズ:W36.7×D40.2×H35.8cm Lサイズ:W40.0×D44.0×H41.9cm ※その他詳細は別ページ記載
	果実殻活性炭配合 凝固剤	12	12g入 パッケージ材質:アルミ+プラスチック 成分:果実殻活性炭・高吸収性ポリマー (桃や杏などの種の硬い殻を原料とした果実殻活性炭を配合)
	アルコール除菌シート	12	シートサイズ:13×20cm パッケージ材質:CPP+PET・AL+PET シート:ポリエステル・レーヨン、精製水、 エタノール、フェノキシエタノール、 塩化ベンザルコニウム、pH調整剤
	汚物袋(黒)	12	厚さ:0.04mm サイズ:(S)W65×H65cm [代用目安 45L] (M)W75×H60cm [代用目安 70L] (L)W85×H75cm [代用目安 90L] 材質:ポリエチレン (LDPE/防臭処理袋のみHDPE) ※3種類の袋はサイズごとに共通サイズ。 ●代用ゴミ袋については幅が製品付属の サイズ以上のものをお選びください。
	防汚カバー袋(緑)	2	
	防臭処理袋(白)	2	
	本体収納用バッグ	1	(S)H45×W40cm (M)H58×W50cm (L)H64×W56cm 材質:ポリエステル+PP
	簡易トイレットペーパー ホルダー(貼付タイプ)	1	H85×W150cm(ホルダー本体サイズ) ※軸間内側約38mm 本体材質:ポリプロピレン

※Lサイズのみプラスチック製底板1枚が付属します

安全上の注意 ※重大事故防止のため事前に必ずお読みください。

ご使用になる方や他の方への危害、財産などへの被害を未然に防止するために、本製品の使用にあたってお守りいただきたいことを説明しています。



警告

この表示のある欄は「死亡または重症、その他の重大な損害を生じる可能性がある」と考えられる内容です。



注意

この表示のある欄は「傷害を負う可能性、器物損壊などその他の損害を生じる可能性がある」と考えられる内容です。

「注意」に記載された場合でも状況により重大な結果に結びつく可能性があります。正しく安全にご使用ください。この取扱説明書には、製品を安全かつ適切にご使用いただくための一般的な警告と注意事項を記載しています。ただし、すべての使用状況や危険を網羅的に記載することは困難です。

そのため、本書に記載されている内容に加えて、製品の使用時には、ご使用状況に応じて適切な判断と細心の注意を払ってください。

使用にあたり安全な使用が困難な場合は速やかに使用を中止し、不明点がある場合はカスタマーサポートまでご相談ください。当社では可能な限り問題の解決をサポートいたします。

製品の使用、または使用不能によって生じたいかなる損害についても、当社の故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いかねます。お客様ご自身の安全確保と最終的な判断は、ご使用になる方の責任において行ってください。

使用上の注意

パッケージ・各付属品等に記載の注意事項についても必ずご確認ください

製品全般についての注意事項(共通注意事項)

1. 使用開始前の確認事項

- ・内容物の確認：製品を使用する前に、同梱されている内容物がすべて揃っているかを必ずご確認ください。
- ・製品の点検：本製品およびすべての部品に、破損、変形、亀裂などの異常がないかを必ずご確認ください。異常が見つかった場合は、直ちに使用を中止し、販売元にご連絡ください。
- ・取扱説明書の確認：ご使用前に、取扱説明書（本書）の記載内容をすべて読み、十分に理解してからご使用ください。不明な点がある場合は使用しないでください。

2. 使用上の注意と禁止事項

- ・本来の目的以外には絶対に使用しないでください。
- ・製品に過度な負荷や強い衝撃を与えないでください。破損や変形、予期せぬ事故の原因となります。
- ・製品は安定した平らな場所に設置し、ぐらつきや転倒の恐れがないことをご確認ください。
- ・火気のそばや高温になる場所（直射日光の当たる車内など）には放置・保管しないでください。変形や火災の原因となります。
- ・製品の分解、修理、改造は絶対に行わないでください。故障や事故の原因となります。

3. 保管と管理

- ・お子様やペットの手の届かない場所で、使用・保管してください。誤飲やケガ、いたずらによる破損の原因となります。
- ・湿気の多い場所や水のかかる場所での保管は避けてください。
- ・長期間使用しない場合は、清潔にして乾燥させた後、直射日光の当たらない場所に保管してください。

4. 手入れと廃棄に関する注意

- ・お手入れ方法：汚れた場合は、製品の素材に適した方法で手入れをしてください。特にシンナー、ベンジン、アルコールなどの有機溶剤は、変色・変質の原因となるためむやみに使用しないでください。
- ・製品を廃棄する際は、各自治体の定める分別方法に従って適切に処理してください。

5. 異常時の対応

- ・使用中に異音、異臭、発熱など、通常と異なる状態が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。破損や変形、故障が発生した場合は、安全のためにご使用を中止し、修理または交換について販売元にご相談ください。

6. 免責事項

- ・お客様または第三者の誤った使用や、使用中に生じた事故、その他不具合による損害について、当社は一切の責任を負いかねます。

防災用トイレセット ヒュッグについての注意事項(製品特有の注意事項)

1. 組み立てと設置

- ・使用場所(屋内・車内・屋外テントなど)にかかわらず、必ず平らで安定した場所に設置してください。斜面や段差のある場所では危険ですので使用しないでください。
- ・使用前には必ず正しく組み立て、軽く体重をかけて歪みやぐらつきがないことを確認してください。お子さまや高齢者が使用する場合は、大人や介助者が付き添い、安全を確認してください。
- ・プライバシー保護のためトイレ用テントやカーテン、目隠し用ポンチョなどを活用してください。

2. 使用上の注意

- ・転倒や汚物の飛散を防ぐため、必ず座って静かに使用してください。立って使用しないでください。
- ・勢いよく座ったり、一点に荷重を集中させたりしないでください。破損の原因となります。定められた耐荷重を超えて使用しないでください。
- ・付属のウェットシートは便座などを拭き衛生的に保つことができます。

3. 付属品の取り扱い

- ・凝固剤：排泄後、速やかに凝固剤をまんべんなく振りかけてください。個包装は開封後すぐに使い切り、開封したまま放置しないでください(吸湿により性能が低下します)。
- ・各種ポリ袋：使用前にポリ袋に傷や穴が無いか念のためご確認ください。また、防汚カバー袋や汚物袋は本体もしくは便器本体にしっかりセットし、使用中にずれないようにしてください。
- ・アルコール除菌シート
アルコールを含むためアレレルギーの恐れのある方は使用しないでください。その他、個包装に記載の注意事項をご確認の上、直射日光や高温を避けて保管してください。
- ・トイレトーパーホルダー
ホルダーを貼り付ける際は、本書記載の貼り付け位置についてご確認ください。また、接着面のホコリ・汚れ・水分をきれいに拭き取ってください。粘着力低下の原因となります。貼り付け後は、すぐに使用せず、数分～数時間おいてからお使いください。

4. 保管と後片付け

- ・汚物袋は空気をできるだけ抜き、臭いが漏れないよう口を固く二重に縛ってください。
- ・使用済みの汚物袋は、付属の防臭処理袋袋や蓋付き容器に入れるなどして衛生的に保管してください。直射日光の当たる車内や高温になる場所での保管は避けてください。
- ・使用後はトイレ本体を清潔にし、よく乾燥させてから収納バッグに入れてください。濡れたまま収納するとカビや臭いの原因となります。高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。

5. その他の注意

- ・長期保存を行う際は高温多湿を避け、非常時に取り出しやすい場所で保管してください。
- ・夜間や停電時に使用する際は、ランタンや懐中電灯などを併用し安全を確保してください。
- ・小さなお子さまや高齢者が使用する際は、転倒防止のため必ず補助をしてください。

災害発生時、自宅の水洗トイレは使用しないでください！

- 地震などの災害発生時は、地盤沈下・液状化・地震の揺れなどにより、排水管や下水設備が破損しているおそれがあります。設備の安全が確認できるまで、水洗トイレは使用しないでください。特に集合住宅では、水洗トイレの排水が下の階に漏れ出すなどの二次被害を起こす可能性があります。安全が確認されるまでは水洗トイレを絶対に使用しないでください。
- 台風や集中豪雨などによる水害時は、急激な水位の上昇によって下水があふれ、戸建てや集合住宅の低層階では汚水が逆流する場合があります。このような場合は、ご家庭のトイレ・浴室・台所・洗面所・洗濯機の排水口などに、逆流を抑える対策を行う必要があります。
- ①ゴミ袋など45リットル程度の大きめのビニール袋を二～三重(半分くらい(20リットル程度)の水を入れて口をきつく縛ります。
- ②水の入った袋で便器などの排水口を覆うことで、逆流を防ぐ効果があります。※完全に逆流を防止できない場合があります。
- ③水入り袋を便器や排水口の上にかぶせるように置くことで、下水の逆流をある程度防ぐことができます。※完全に逆流を防止できない場合があります。

トイレの使用については状況に応じて自治体の指示に従ってください。



展開方法・折りたたみ方法 ※画像は M サイズ / 各サイズ同様の方法です



警告

本体が正しく組み立てられていない場合、使用時に破損することがあり危険です。必ず手順を守りしっかりと組み立てて、安全をご確認の上でご使用ください。



本体を平らな場所に置き蓋を外します。



側面パーツを順番に立ち上げていきます。



側面パーツ上部・四隅にあるツメをしっかりとめ込みます。固定後は左右にゆすってしっかり側面パーツが結合しているかを確認してください。



蓋を載せたらガタつきがないかを確認して、必要に応じて付属の簡易ペーパーホルダーを推奨取付位置に貼り付けます。(※下記注意事項参照)

その他注意事項

- ペーパーホルダー取り付け推奨位置以外は、ホルダー装着状態では収納しづらくなる場合があります。
- ペーパーホルダーを取り付ける際は、ホルダーのベース部分裏面のフィルムをはがして、しっかりと貼り付けてください。(再貼付不可)
- 収納する際は、組立時と逆の手順で、折りたたむ順番に注意して折りたたんでください。
- Lサイズのみ本体底部に開口部がありますが通常は使用しません(マンホールトイレ等用)。付属のプラスチック製の敷板を敷いてご使用ください。



本体収納時のポイント

本体の側面上部・四隅にあるツメを外側に向かって軽く押すとかみ合ったロックがはずれ、側面部分を内側に折りたたんでコンパクトに収納することができます。組立時にもこのツメをしっかりとめてください。




四隅にあるツメ

※強く扱うと破損の恐れがあります



軽く押して外す

折りたたむ順番

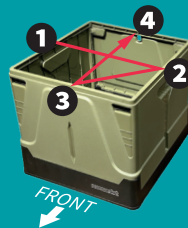

ご使用方法（安全・破損防止のため必ずご確認ください）

使用開始時



防汚カバー袋(グリーン)を本体にかぶせておきます

1



汚物袋(ブラック)をしっかり本体にかぶせます
※便座面にも袋をかけたい場合は便座の上からセットします。

2



便座を乗せれば排泄可能な状態となります

3



排泄後、便座を外し凝固剤を中に振り入れます
※排泄前でも構いませんが、排泄後の方が混ざりやすいです。

4



凝固まで待ち凝固を確認したら、汚物袋(ブラック)の口を3回程度ねじってから縛り、取り出します

5



汚物袋を処理袋(ホワイト)に入れ口を縛り、袋がいっぱいになったら適切な方法で廃棄します。

- 保管状態等により本体や袋に傷や破損がある場合があります。使用前に十分にご確認ください。
- グリーンの防汚カバー袋は万一の汚損防止用です。破れたり汚れたりするまでそのまま使用可能です。
- 長期間の避難生活が想定される場合は、汚物袋を1日ごとに取り替えるなどして節約することも可能です。なお、抑制するためにフタを閉めてできる限り周囲に迷惑にならない屋外等に置いてください。袋を被せるのも有効です。
- 袋が無くなった場合、市販のゴミ袋などを代替品としてお使いいただくことも可能です。※サイズ注意
- 凝固剤は凝固可能な水分量が限られています。十分に凝固しない場合は凝固剤を追加投入してください。
- 凝固剤が無くなった場合、緊急対応としてペットシートや新聞紙を細かくしたもので代用することもできます。
- アルコール除菌シートは必要に応じて便座などの消毒用としてご使用ください。アルコールが含まれておりますので、アルコールに敏感な方などは使用をお控えください。特にアレルギー体質の方はご注意ください。
- 説明用の写真は M サイズによるものですが、他のサイズでも使用方法は同様です。

家庭用トイレでの使用方法 (断水によるトイレ使用不可・在宅避難時など)

大規模災害発生時には避難所は混雑し生活環境やプライバシー確保が難しい場合があります。避難所は収容人数にも限りがあるため、建物が被害を受けていなければ「在宅避難」が推奨されます。しかし、断水やトイレの排水管の損傷が疑われる場合にはご家庭のトイレは通常通り使用することはできません。本製品は付属の処理セット（凝固剤、排泄処理袋）をほとんどのご家庭のトイレでも使用できるように大きめの袋で設計されています。この場合はトイレ本体の水洗機能は使用しないでください。

使用開始時



トイレの蓋と便座を上げます
水は流さないようにしてください

使用開始時



防汚カバー袋(グリーン)を便器にかぶせます

1



汚物袋(ブラック)をさらに重ねて
かぶせます

2



便座をおろして袋を固定します
排泄可能な状態となりました

3



排泄後、凝固剤を中に振り入れます

4



凝固のため数分待ったあと、汚
物袋の口を縛り取り出します

5



汚物袋を防臭処理袋に入れ、口
をしっかりと縛ります

6



防臭処理袋がいっぱいになったら
適切に廃棄します



●袋や処理方法に関する注意点は防災用トイレの場合と同様ですが、下記事項についてご注意ください。



- ・処理袋や凝固剤をトイレに流すと、詰まりや破損の原因となります。絶対に流さないでください。
- ・断水時に水を流してしまうと、排水の臭いが上がることがあります。ご注意ください。

トイレ本体仕様詳細

	S サイズ	M サイズ	L サイズ
サイズ (外寸)	W29.2×D33.7×H30.0cm (折りたたみ時 H11.6cm)	W36.7×D40.2×H35.8cm (折りたたみ時 H13.5cm)	W40.0×D44.0×H41.9cm (折りたたみ時 H14.2cm)
静的耐荷重	100kg	110kg	120kg
単体重量	約 1320g	約 2320g	約 3140g
その他仕様 注意事項	素材:ポリプロピレン 耐熱温度:140℃ 注意事項:火のそばに置かないでください。耐荷重を超える負荷を加えないでください。 折りたたんだ状態で上に乗ったり負荷を加えないでください。		



トイレトーパーは多めに備蓄を。ローリングストックも◎

防災用トイレの備蓄で忘れがちなのがトイレトーパーの備蓄です。1人分の場合、1週間1ロールを目安(※)として、防災用に備蓄してください。防災用トイレとして使用時には水に溶けないティッシュペーパーなどでも非常用として代用できます。いつもよりも少し多めに購入して使った分だけ買い足すことで常に一定量のストックを保つ備蓄方法のローリングストックもおすすめです。



出典:日本家庭紙工業会データ




防災トイレはなぜ必要? 備蓄の目安は4人家族で140回分

●災害時は家や避難所のトイレが使えないかも!

災害時には断水等により水洗トイレが使用できなくなることがあります。身の安全を守ることや食料や水の備蓄も重要ですが、トイレ対策も非常に重要なのです。

●備蓄の目安は「1人あたり 35回分/週」...4人家族なら1週間分で140回分です!

成人の1日の平均排泄回数は1人あたり5回といわれており、家族の人数×最低3日分、備蓄目安としては7日分の用意が必要とされています。トイレの使用をためらうことによって、水分や食品摂取を控えてしまい栄養状態悪化や脱水症状などの健康障害を引き起こすおそれがあります。いざという時に安心して生活ができるよう、防災用トイレセット(凝固剤、処理用ビニール袋、トイレトーパー等)をしっかり備蓄しておきましょう。出典:内閣府・経済産業省webサイト資料より

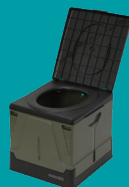

災害への備えについて「防災ポータル」のご紹介

災害時に身を守るのは「災害への事前の備え」「的確な情報」「落ち着いた行動」です。

防災トイレをご購入された方は、「災害への事前の備え」(災害備蓄)についての意識をお持ちかと思います。しかし、実際に災害が発生した時はリアルタイム情報や速報等によりいち早く「的確な情報」を知り、「落ち着いた行動」につなげることが大切です。

『国土交通省 防災ポータル』は、日頃と災害時の防災情報がひとまとめになった便利なポータルサイトです。スマホに登録しておくと、もしもの時に役立ちます。ぜひ、災害の備えとして、登録しておきましょう!



国土交通省 **防災ポータル**

🔍 防災ポータル

検索

Disaster Prevention Portal



日本国内製品保証規定

製品名	ヒュッゲ 防災用トイレセット [S/M/L]	製品型式	[S] NDPT210-S120GR [M] NDPT210-M120GR [L] NDPT210-L120GR
保証期間	製品受領日より1年間	受領日	年 月 日
購入店・モール		注文番号	

日本国内において保証期間内に取扱説明書、本体ラベルなどの記載内容に従って正常な使用状態において故障(破損)した場合には、本書の記載内容に基づいて無償にて保証対応させていただきます。※

保証期間内に故障(破損)・交換をご依頼になる場合は下記の情報と共に、具体的な不具合や故障の内容をご購入店、もしくはご購入の各オンラインショップモール(amazon/楽天/yahoo!など)、もしくは弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

①ご購入製品 ②ご購入時期 ③ご購入時の注文番号 ④氏名 ⑤電話番号やメールアドレスなどご連絡先

※お客様都合やご使用上の製品起因ではない不具合品のご返送時の送料や諸費用はお客様のご負担となります。

保証除外項目 (保証期間内でも次のような場合には原則として保証対象外となります。)

1. 本書のご提示が無い場合。(ご注文履歴・状況等が確認できた場合はその限りではありません)
2. 誤った使用方法、取扱上の不注意によって生じた損害や故障。不当な修理や改造によって生じた損害や故障。
3. 使用や保管に伴う経年変化による通常摩耗や劣化、変色、または不具合が製品本体の不良によるものと断定できない場合。
4. 天災、地震、水害、落雷その他天変地異、ガス害、塩害、公害などによって生じた損害や故障(破損)。
5. お買い上げ後の移動や輸送によって生じた損害や故障(輸送事故・運送事故)など運送会社による保証を要するもの。
6. 保証期間経過後のご依頼や、客観的事実を基に当社が保証対象として合理的に認められない場合。

- ・本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- ・本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ・本書は本製品の故障(破損)、に対し弊社の判断により製品本体の修理・交換・返金対応などの保証対応をするものであって、本製品の仕様または使用不能によって生じた関連する損害に対して、当社が責任を負うものではありません。
- ・本書は明示した期間・条件のもとにおいて保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ・保証期間が過ぎてしまっても修理等のご相談を承ります。(御見積の上で有償修理・対応となる場合があります)
- ・補修部品などに関しては弊社カスタマーサポートまでお気軽にご相談ください。

nesekt®

Never Ever Stop Exploring, Keep Trying.

探求を止めてはならない、挑み続けよう。

株式会社ネセクト

〒130-0003 東京都墨田区横川3丁目12-2 Rimba Tokyo Oshiage 2F

カスタマーサポート

TEL 03-6381-3277 (受付時間 10時～12時 / 13時～16時 土日祝日を除く)

MAIL support@nesekt.co.jp

公式LINE ID @088qxwbx (QRコードからお問い合わせいただけます)

